

IK 106

Скамья Скотта

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

1.	Рама сиденья	1 шт.
2.	Рама упора рук	1 шт.
3.	Регулировка сиденья	1 шт.
4.	Упор для рук	1 шт.
5.	Ловушка грифа	2 шт.
6.	Сиденье	1 шт.
7.	Болт M10x20	2 шт.
8.	Болт M10x60	8 шт.
9.	Болт M10x100	2 шт.
10.	Винт M10x50	3 шт.
11.	Гайка M10	8 шт.
12.	Шайба D10	12 шт.

1. Скрутите раму сиденья (1) и раму упора рук (2) с помощью крепежного комплекта: болт M10x60 (8), болт M10x100 (9), гайка M10 (11), шайба D10 (12) (Рис.1). Оттяните ручку на раме сиденья (1) и вставьте регулировку сиденья (3), опустите до нужного уровня и отпустите ручку (Рис. 1).

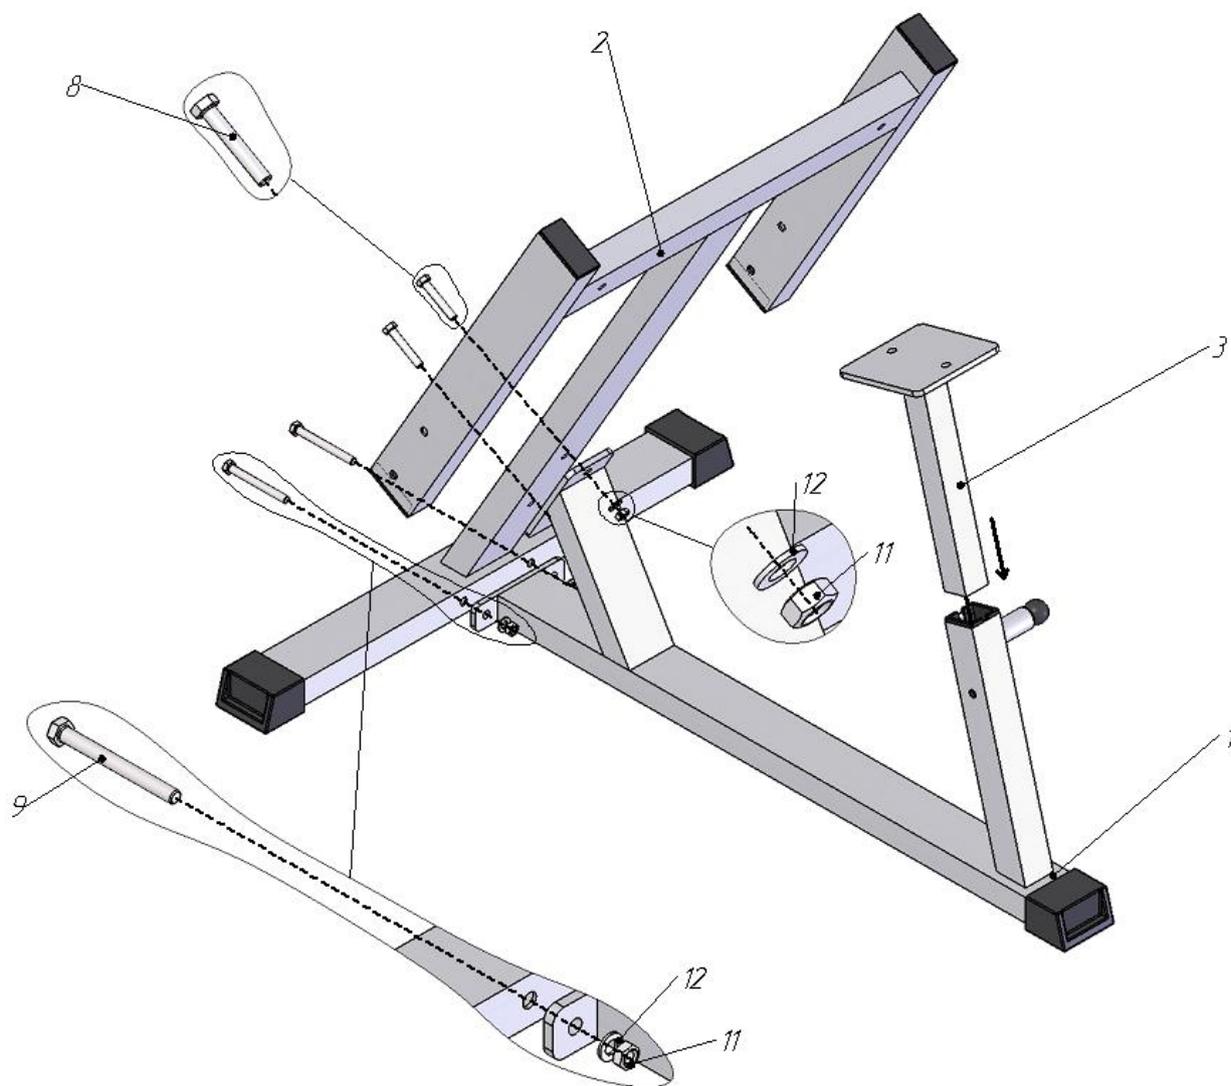


Рис.1

2. Прикрутите ловушки грифа (5) к раме упора рук (2) с помощью крепежного комплекта: болт M10x60 (8), гайка M10 (11), шайба D10 (12) (Рис. 2). Прикрутите сиденье (6) к регулировке сиденья (3) с помощью крепежного комплекта: болт M10x20 (7), шайба D10 (12) (Рис.2). Прикрутите упор для рук (4) к раме упора рук (2) с помощью крепежного комплекта: болт M10x60 (8), шайба D10 (12) (Рис.2).

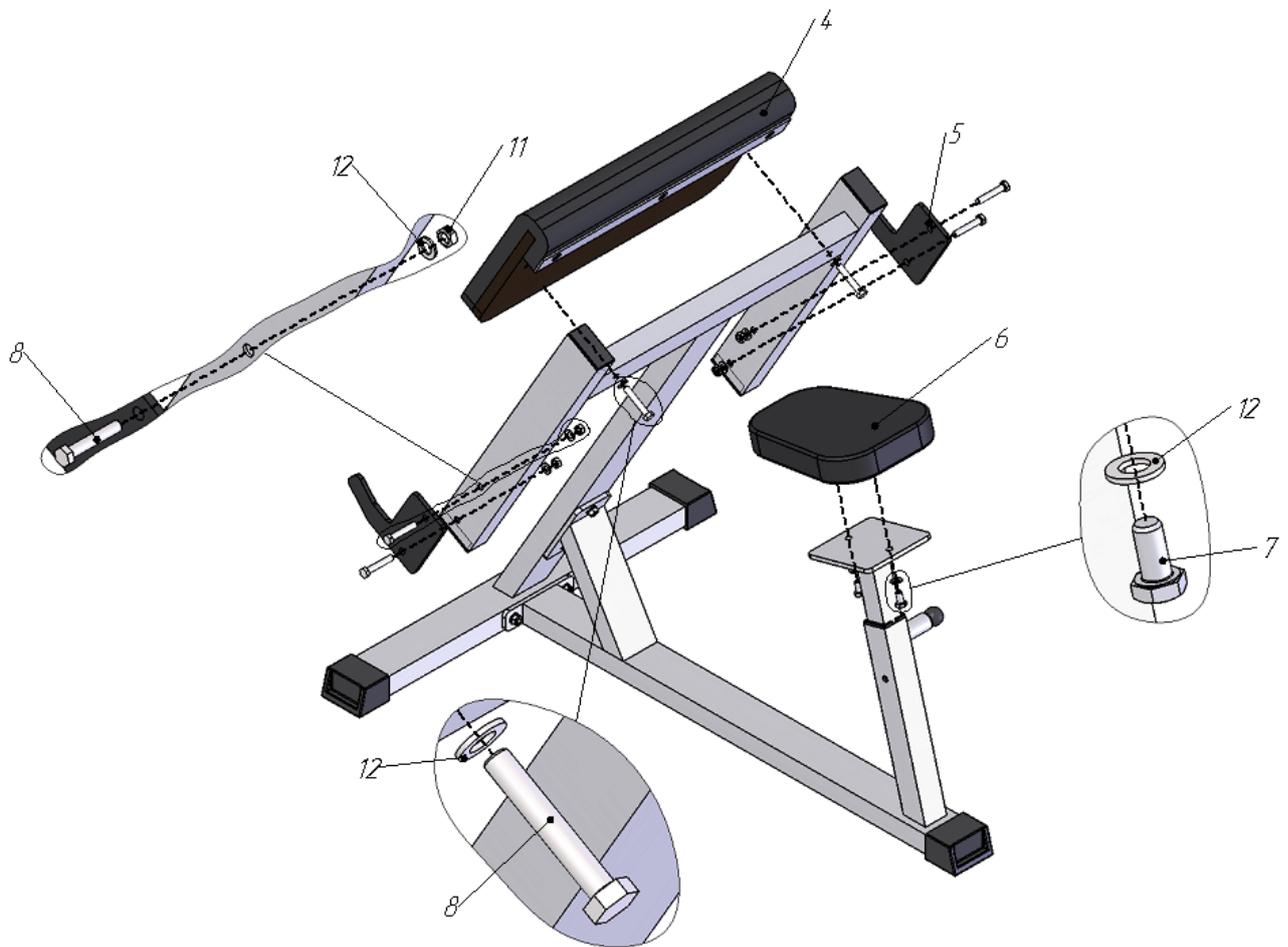


Рис. 2