


IK 107

Скамья горизонтальная

(инструкция по сборке)

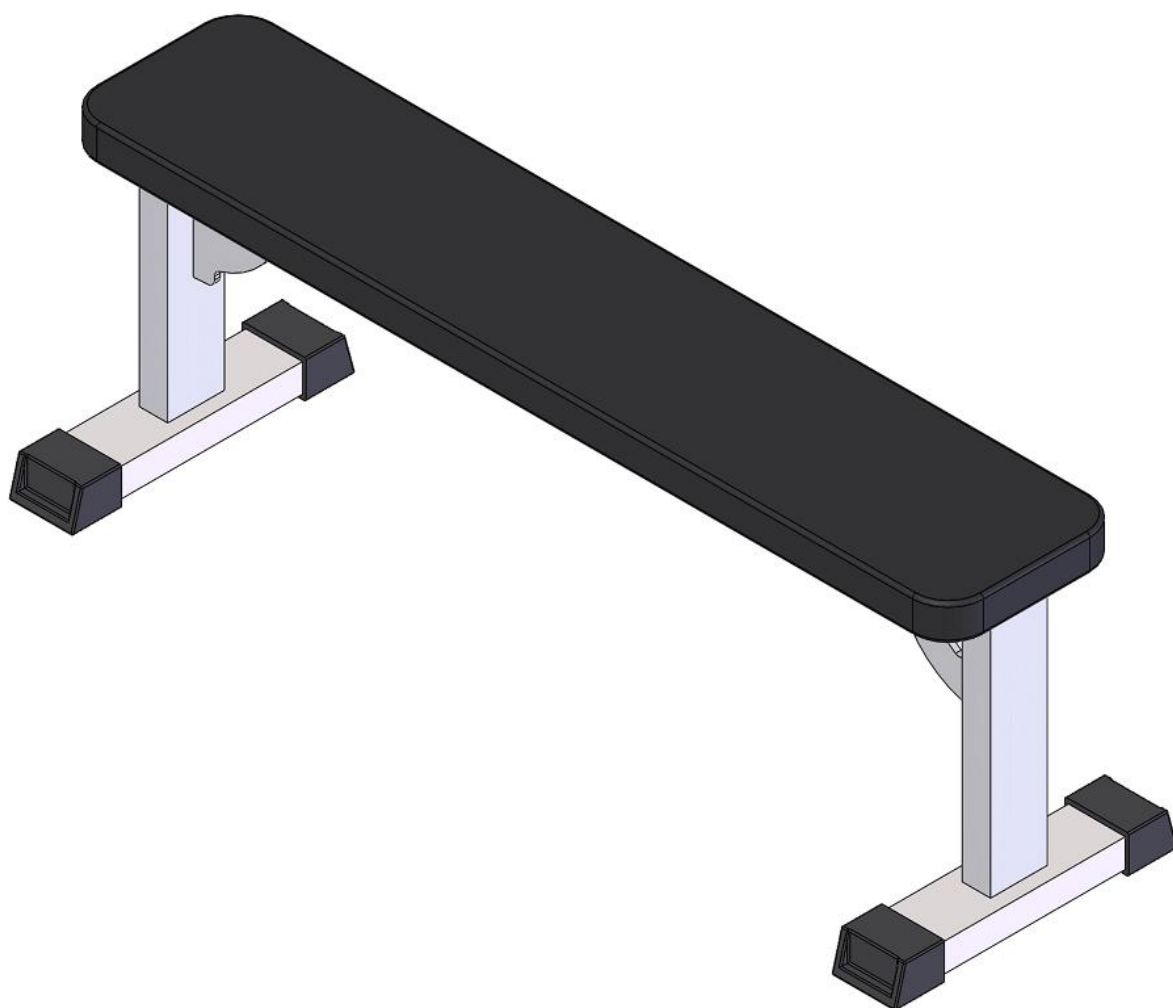

Комплект поставки

1.	Рама скамьи	1 шт.
2.	Сиденье	1 шт.
3.	Болт M10x60	4 шт.
4.	Шайба D10	4 шт.

1. Скрутите раму скамьи (1) сиденье (2) с помощью крепежного комплекта: болт M10x60 (3), шайба D10 (4) (Рис.1).

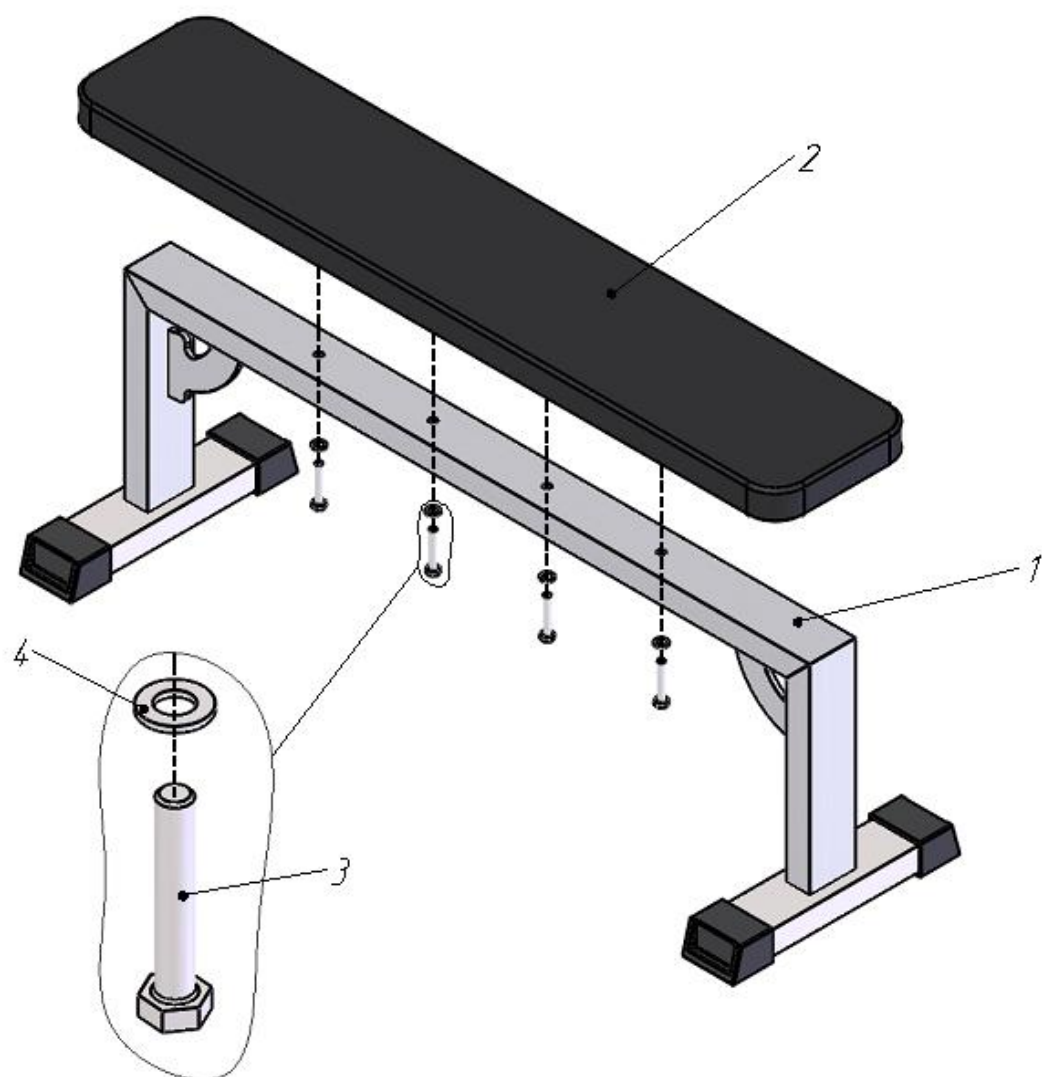


Рис.1