


IK 111

Скамья для французского жима (инструкция по сборке)

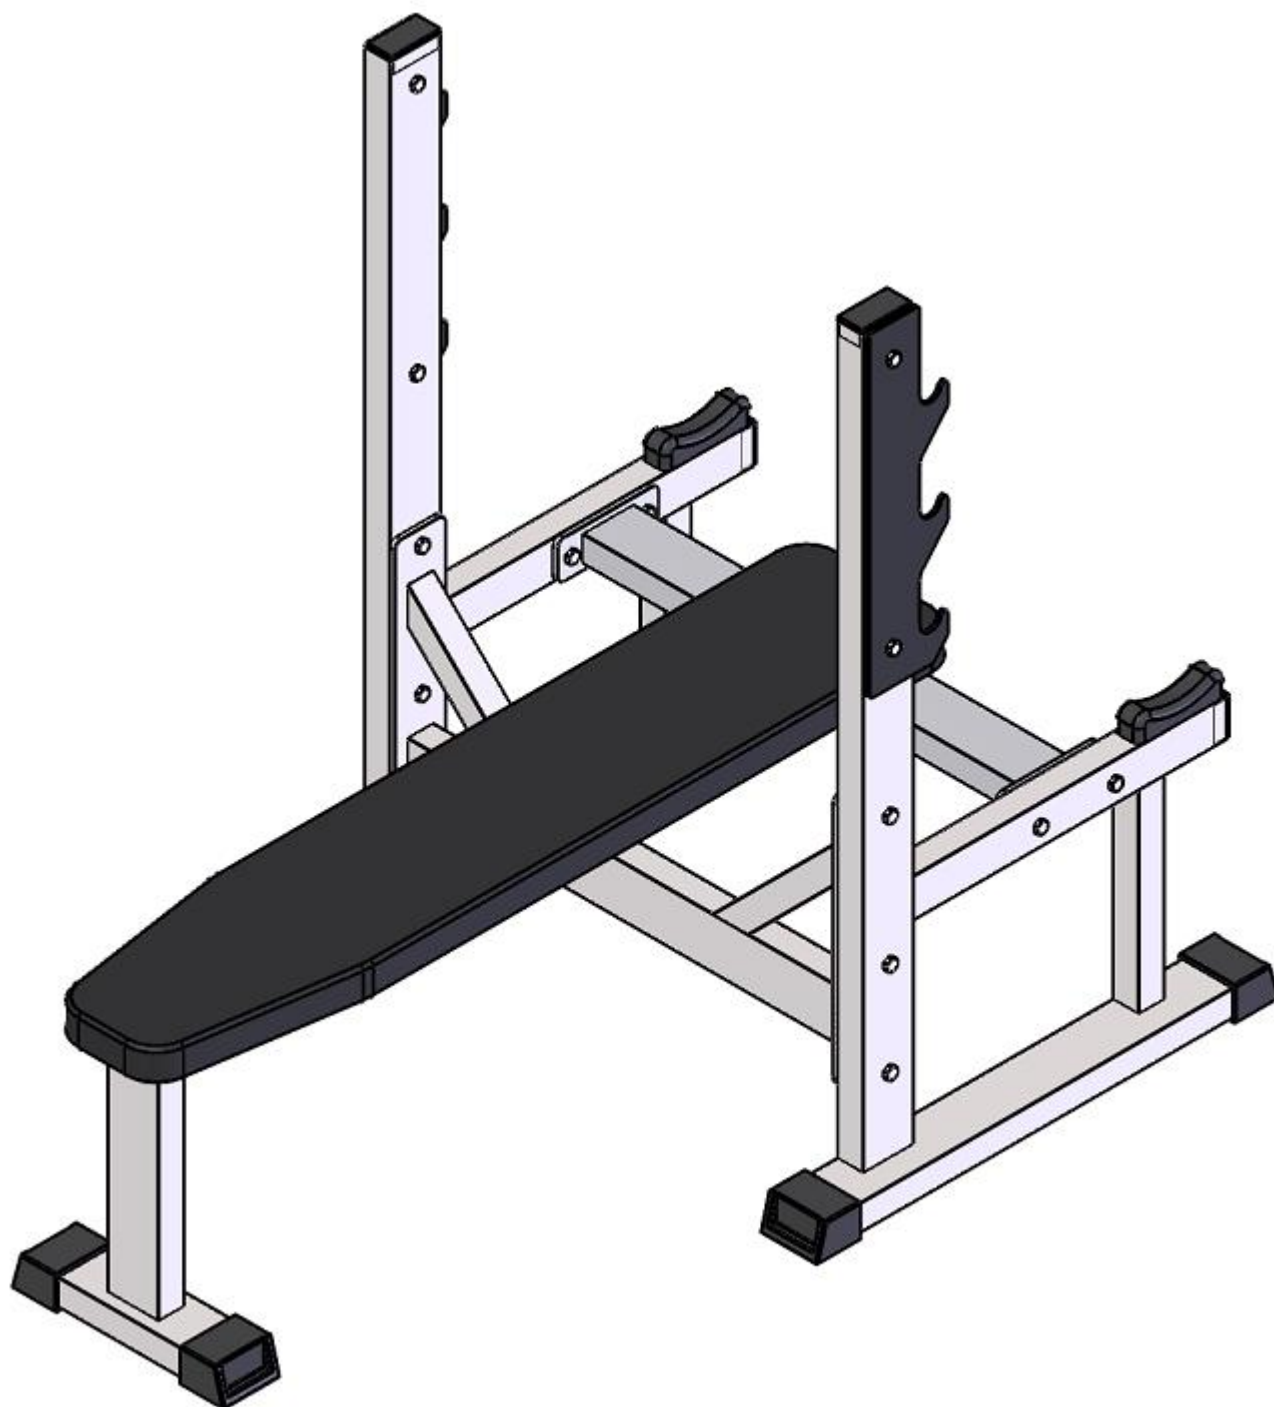

Комплект поставки

1. Лежак	1 шт.
2. Перемычка сзади	1 шт.
3. Перемычка спереди	1 шт.
4. Рама боковая левая	1 шт.
5. Рама боковая правая	1 шт.
6. Рама лежака	1 шт.
7. Ловушка	2 шт.
8. Болт M10x60 DIN 933 оц.	17 шт.
9. Болт M10x100 DIN 933 оц.	2 шт.
10. Гайка M10 DIN 934 оц.	16 шт.
11. Шайба D10 плоская DIN 125 оц.	19 шт.
12. Ложемент	2 шт.

1. Соедините раму боковую левую (4) и раму боковую правую (5) при помощи перемычки спереди (3); перемычки сзади (2) и комплекта крепежа: болт M10x60 (8); гайка M10 (10); шайба D10 плоская (11).

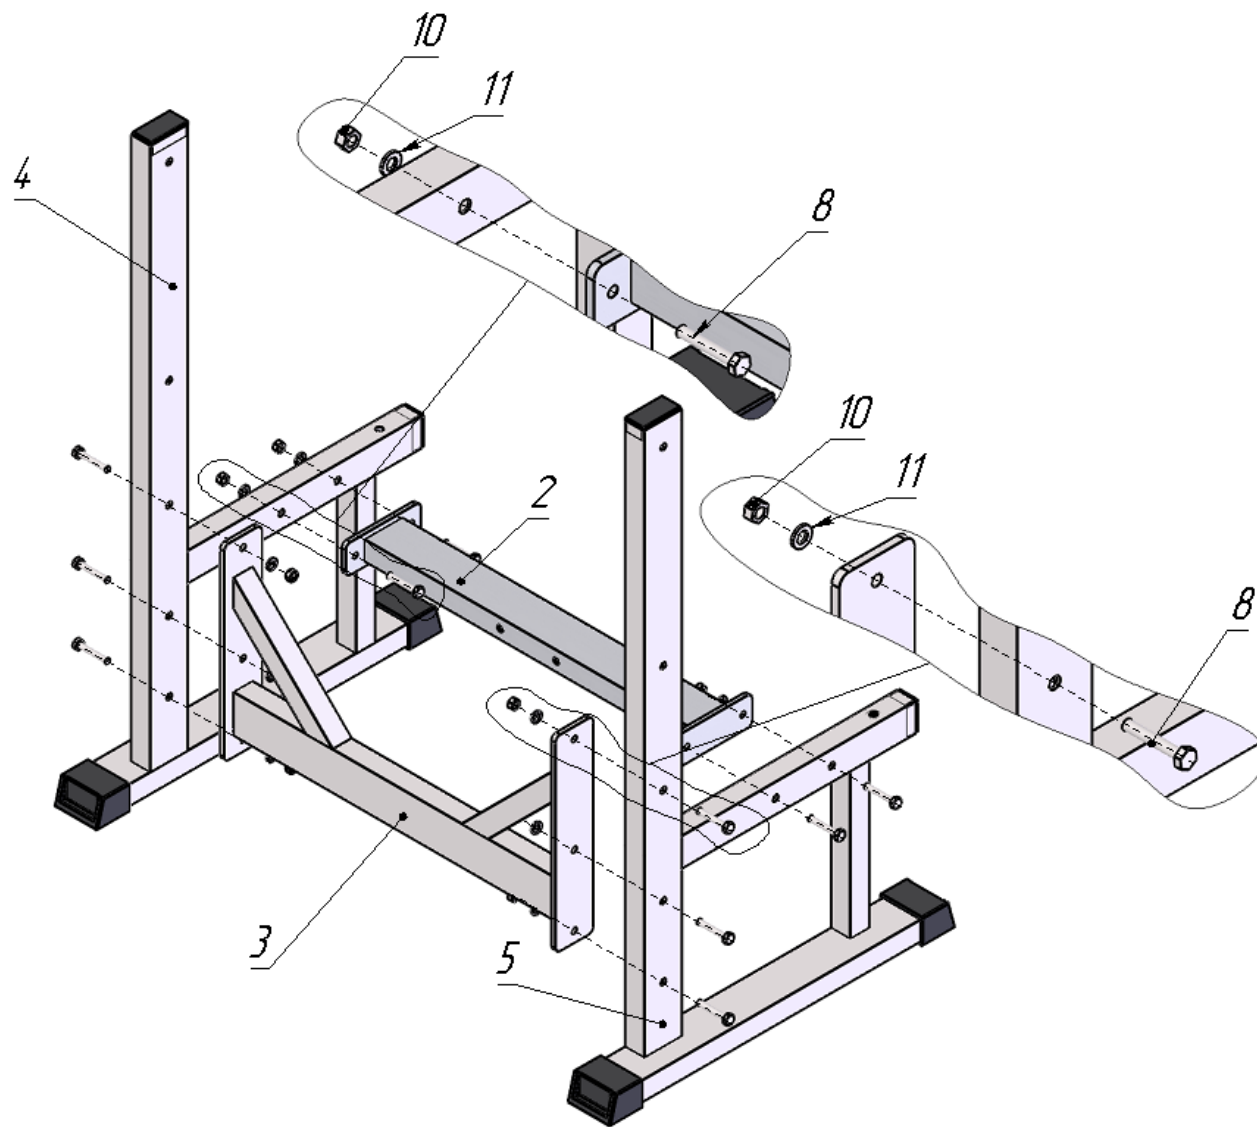


Рис.1

2. При помощи комплекта крепежа: болт М10х100 (9); гайка М10 (10); шайба D10 плоская (11) скрутите перемычку сзади (2) и раму лежака (6).

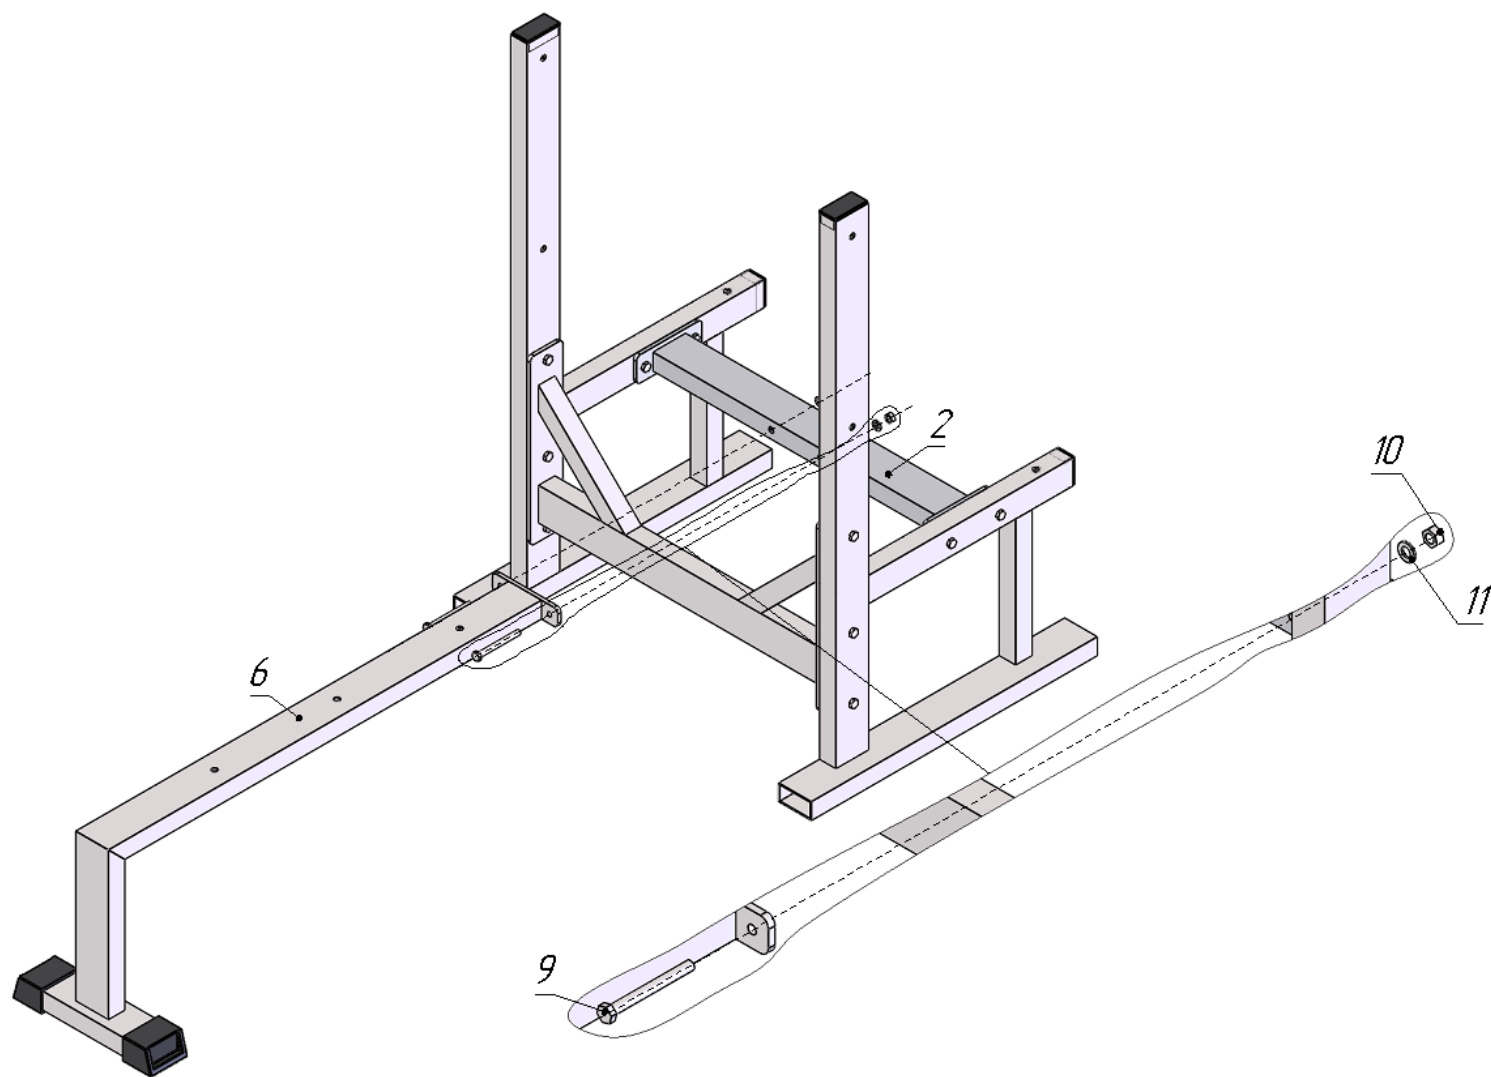


Рис.2

3. При помощи комплекта болт M10x60 (8) и шайба D10 плоская (11) скрутите лежак (1) и раму лежака (6). При помощи комплекта крепежа: болт M10x60 (8); гайка M10 (10); шайба D10 плоская (11) присоедините ловушку (7) к раме боковой левой (4) и раме боковой правой (5). Установите ложемент (12).

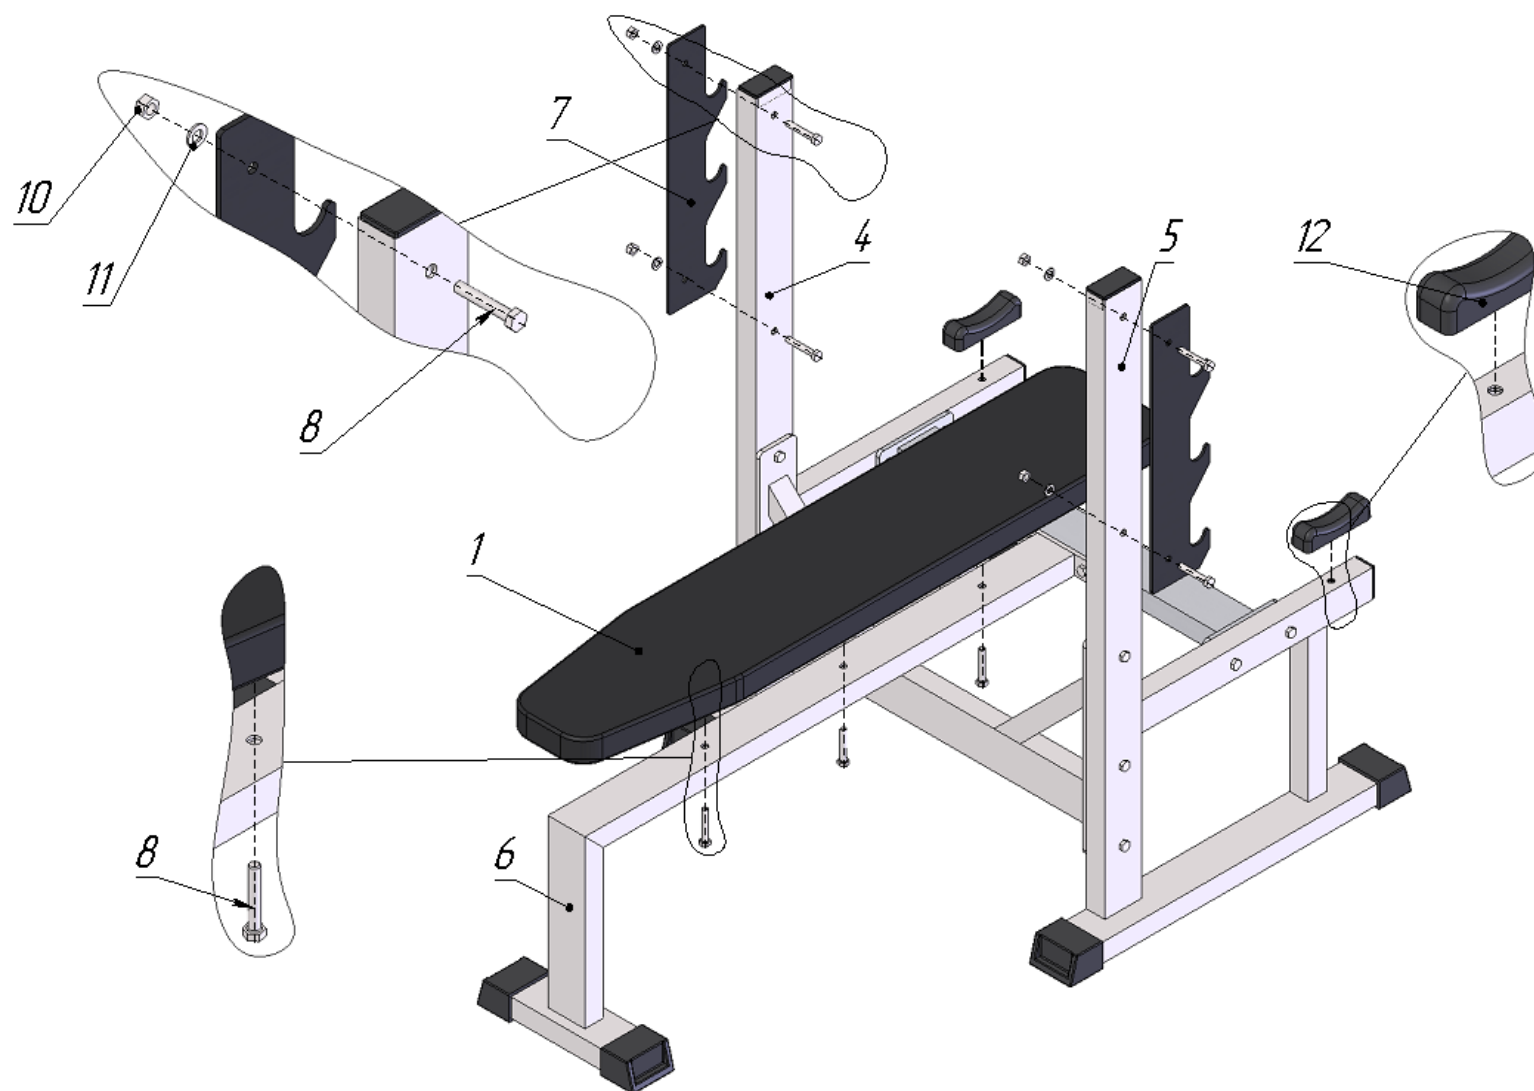


Рис.3