

IK 113

Скамья универсальная мобильная

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

1.	Рама скамьи	1 шт.
2.	Сиденье	1 шт.
3.	Спинка	1 шт.
4.	Болт M10x20 DIN 933 оц.	2 шт.
5.	Болт M10x60 DIN 933 оц.	2 шт.
6.	Шайба D10 плоская DIN 125 оц.	4 шт.

1. При помощи комплекта: болт M10x20 (4); шайба D10 плоская (6) прикрепите сиденье (2) к раме скамьи (1). При помощи комплекта болт M10x60 (5); шайба D10 плоская (6) прикрепите спинку (3) к раме скамьи (1) (рис.1).

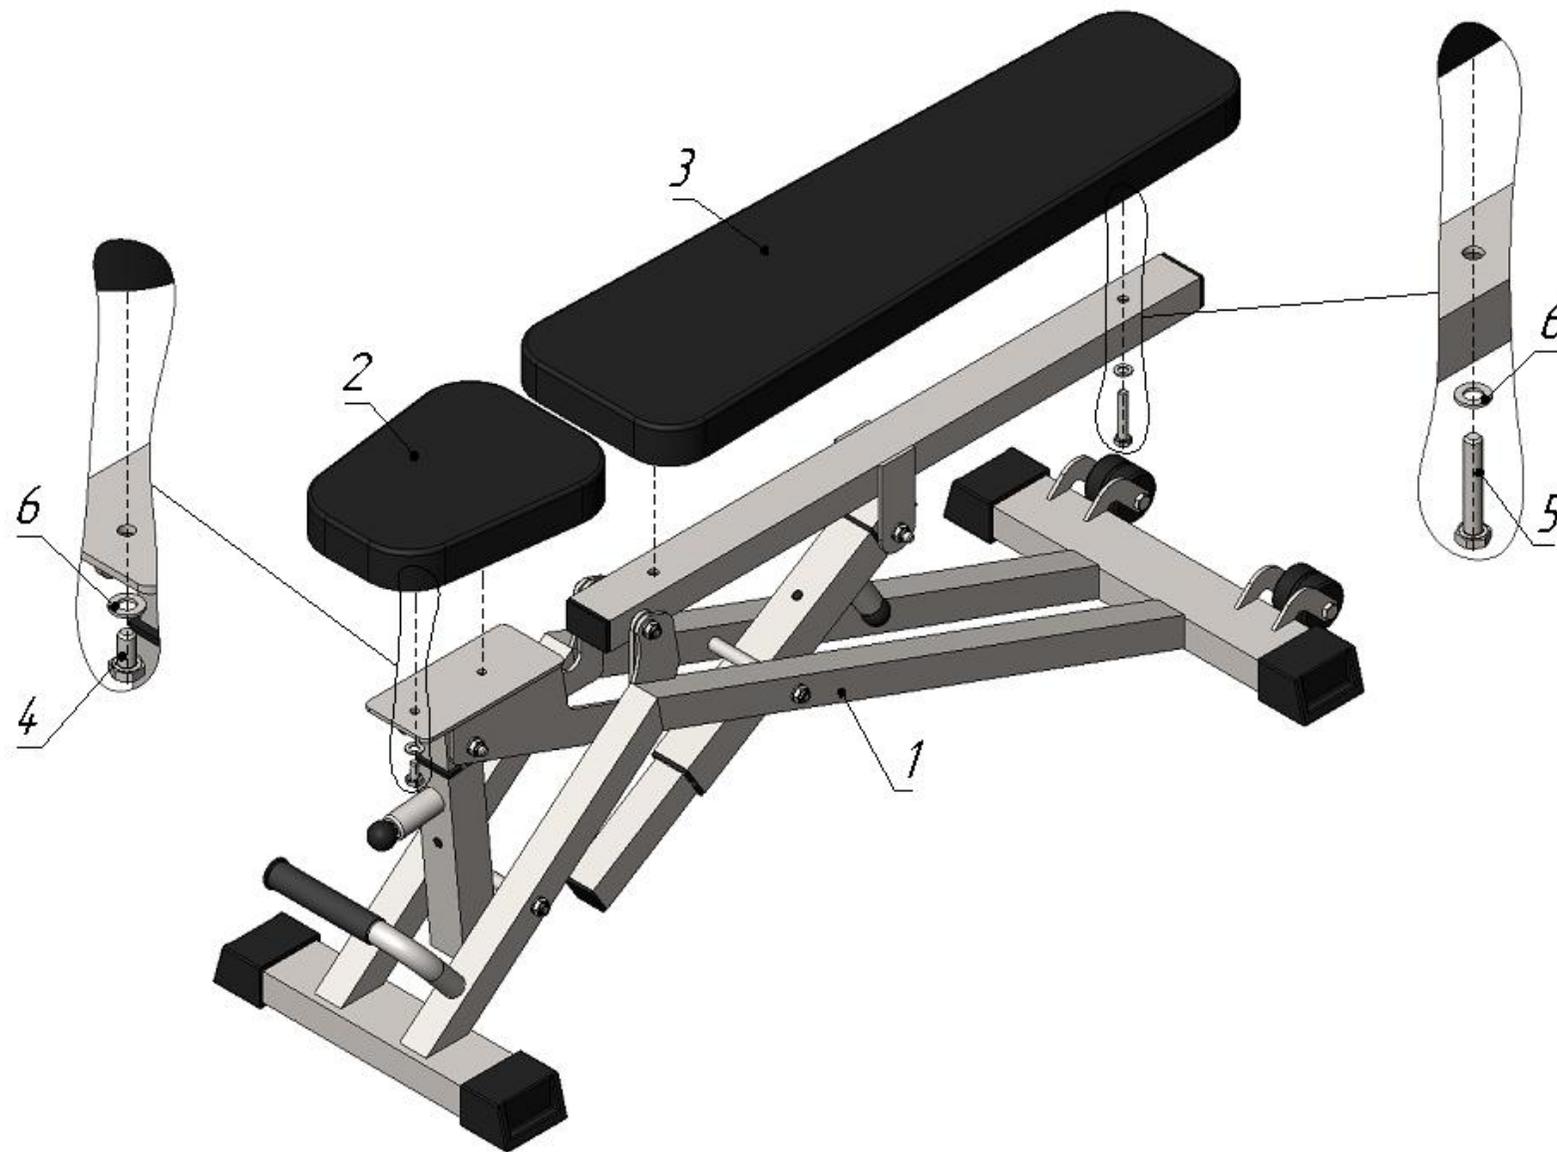


Рис.1