


IK 303

Рама для приседаний

(инструкция по сборке)

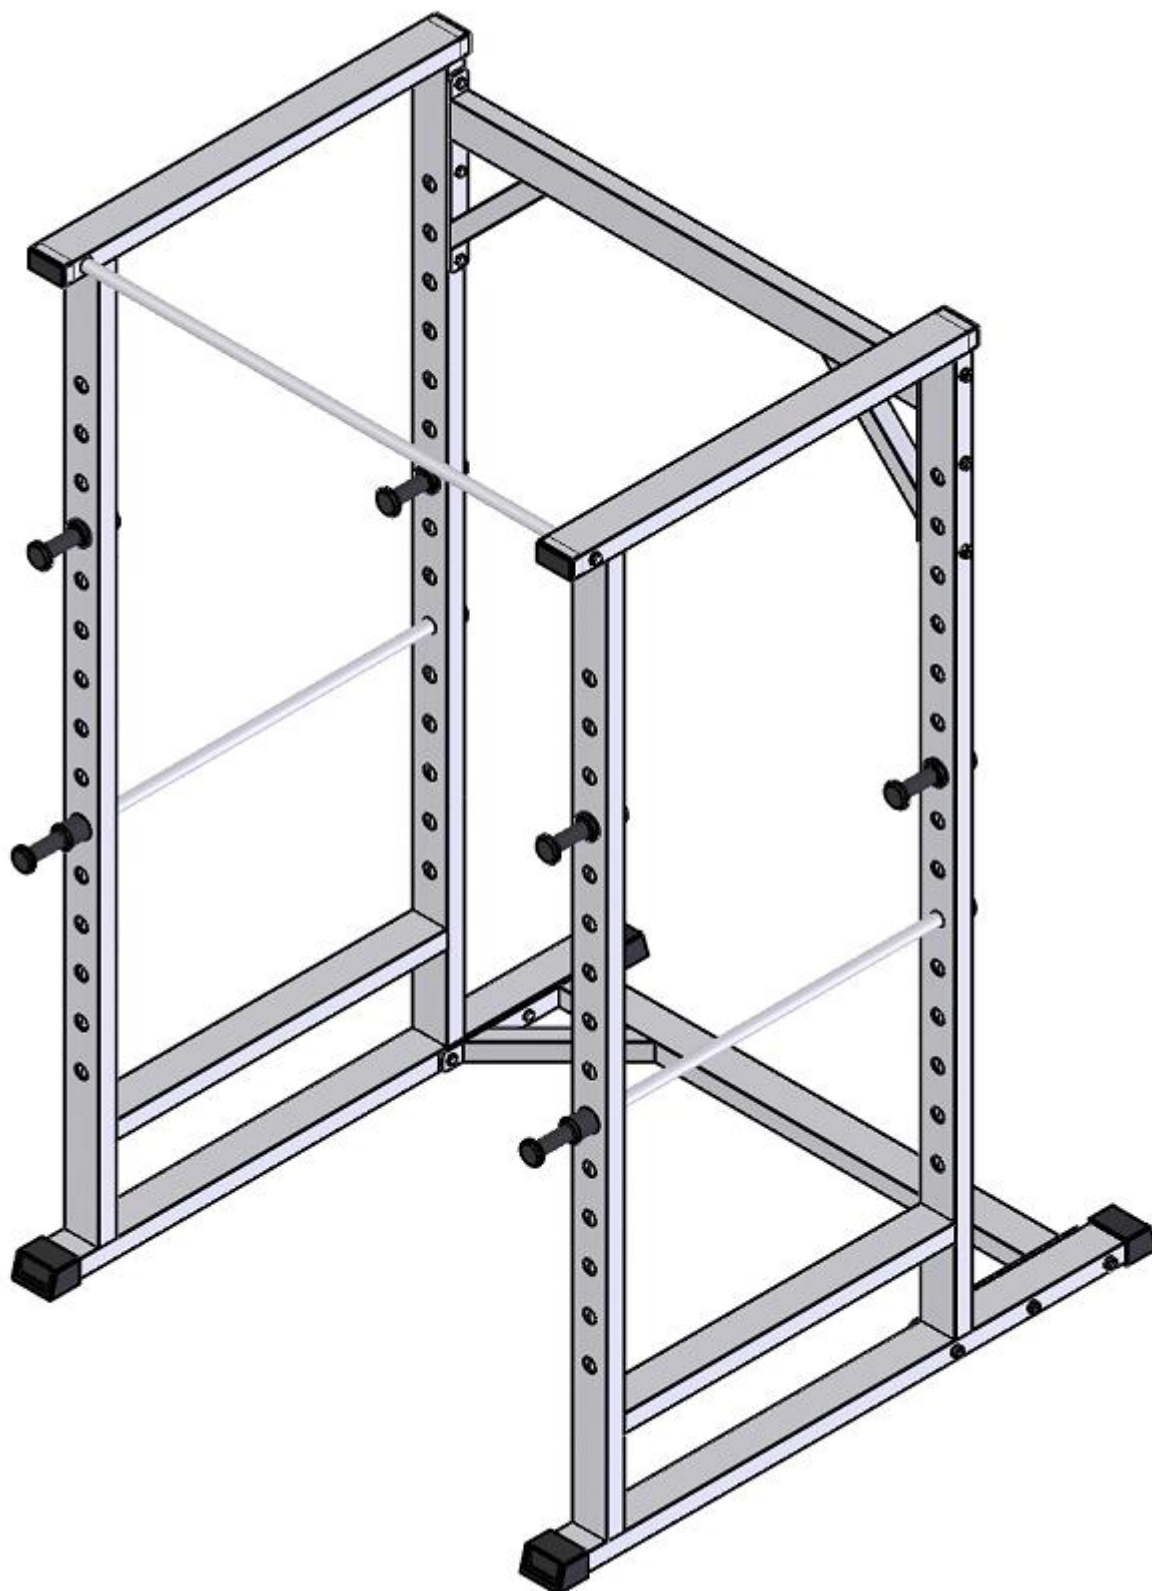

Комплект поставки

1.	Перемычка сверху	1 шт.
2.	Перемычка снизу	1 шт.
3.	Рама боковая левая	1 шт.
4.	Рама боковая правая	1 шт.
5.	Турник	1 шт.
6.	Болт M10x20 DIN 933 оц.	2 шт.
7.	Болт M10x100 DIN 933 оц.	12 шт.
8.	Гайка M10 DIN 934 оц.	12 шт.
9.	Шайба D10 плоская DIN 125 оц.	14 шт.

1. При помощи перемычки сверху (1); перемычки снизу (2); турника (5) и комплекта крепежа: болт М10х20 (6); болт М10х100 (7); гайка М10 (8); шайба D10 плоская (9) соедините раму боковую левую (3) и раму боковую правую (4)

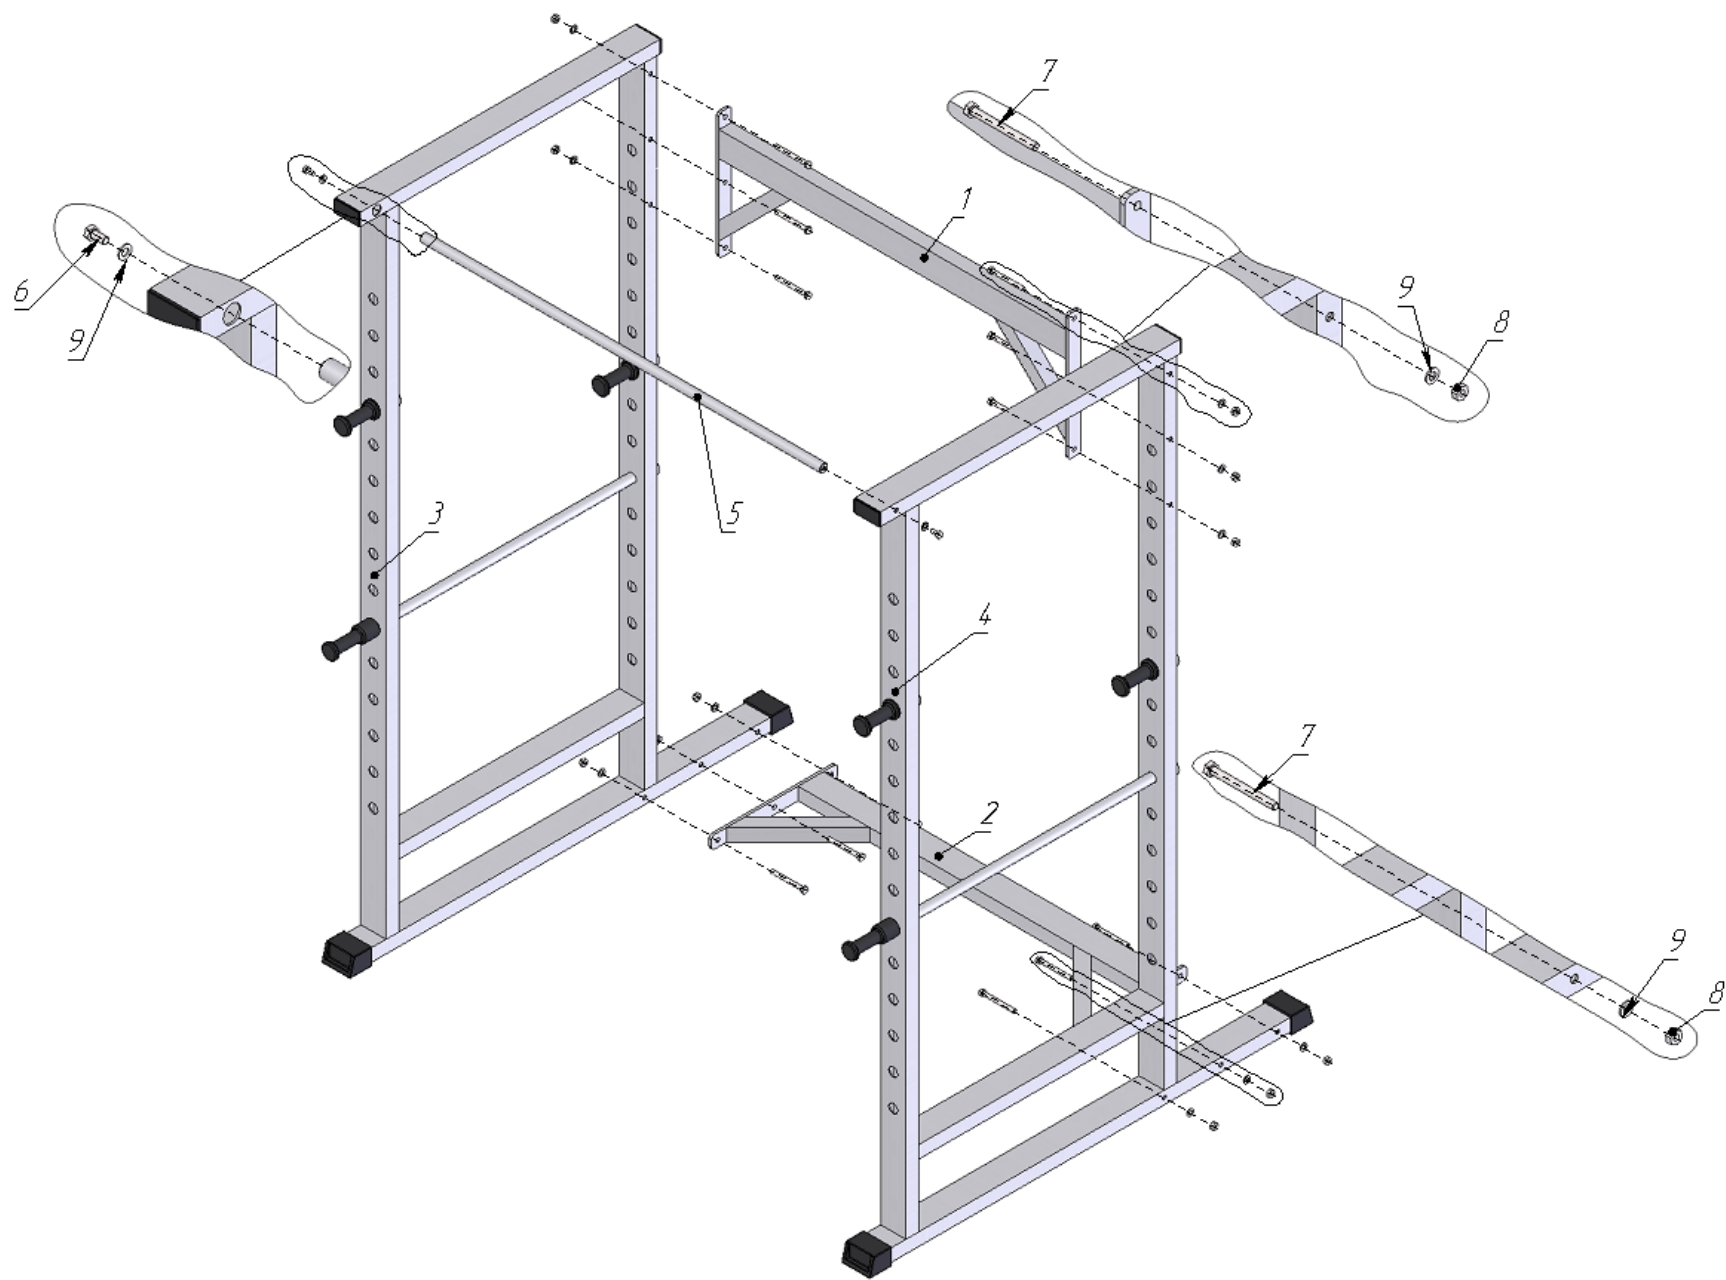


Рис.1