


IK 305

# Машина Смитта

(инструкция по сборке)

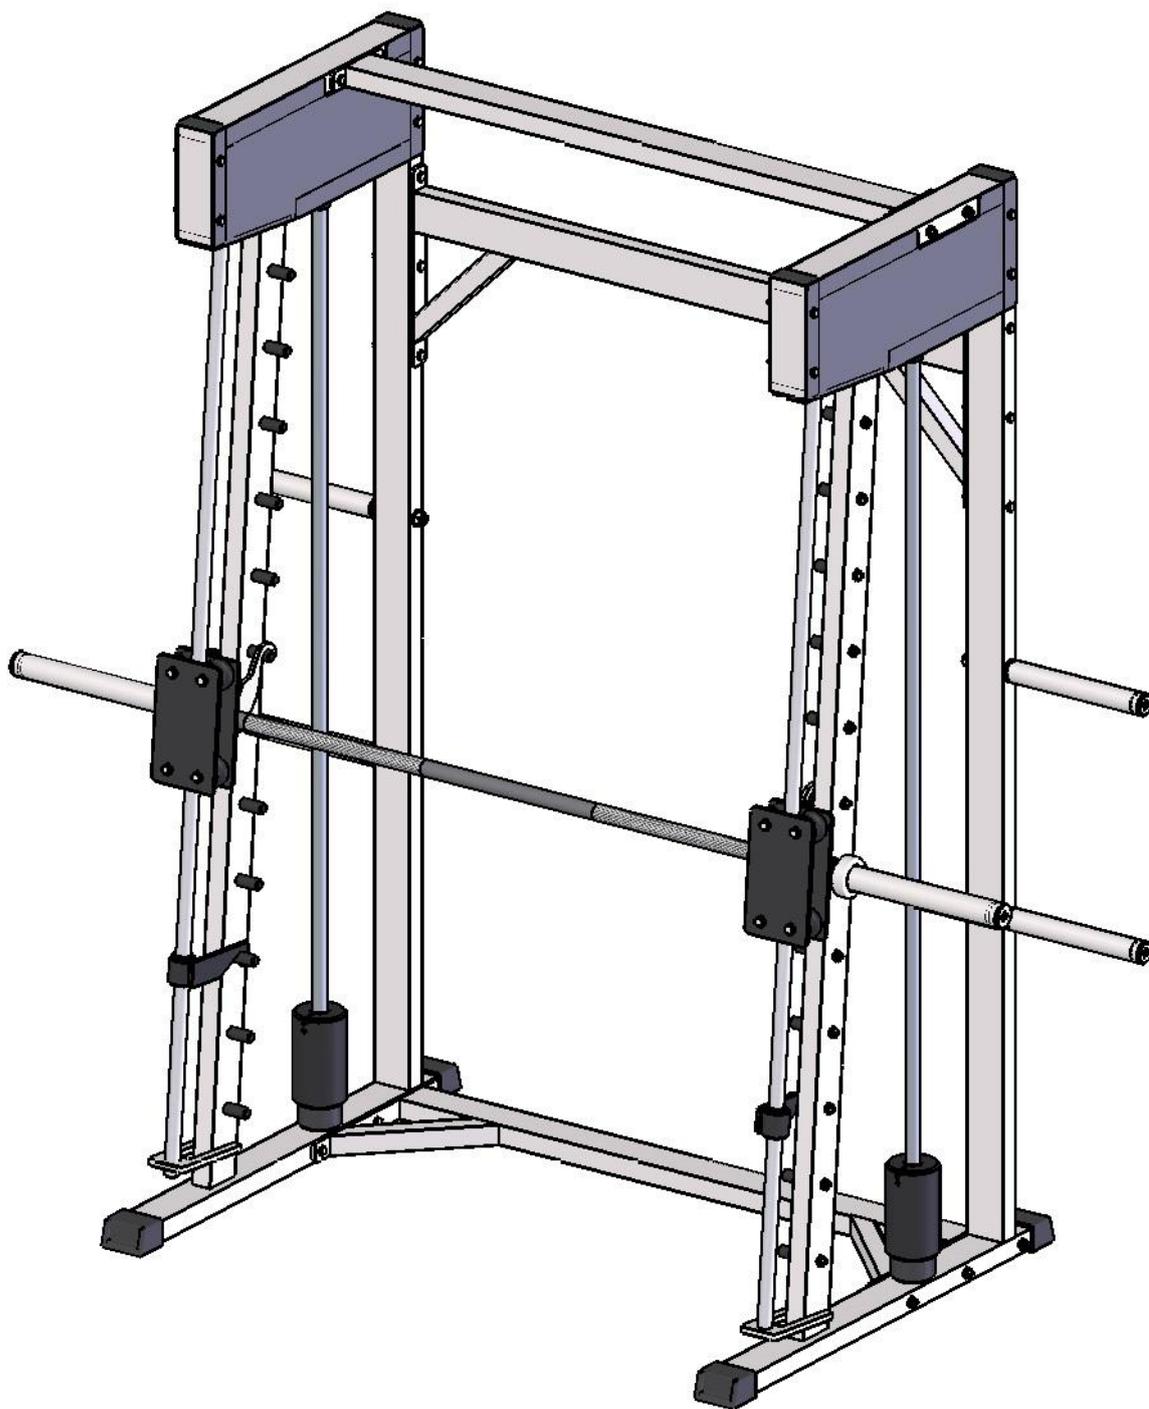

## Комплект поставки

1. Накопитель	4 шт.
2. Перемычка верхняя	1 шт.
3. Перемычка задняя	2 шт.
4. Рама боковая левая	1 шт.
5. Рама боковая правая	1 шт.
6. Страховка левая	1 шт.
7. Страховка правая	1 шт.
8. Штанга в сборе	1 шт.
9. Направляющая штанги Смитта	2 шт.
10. Болт M10x100	16 шт.
11. Винт M10x30 вн. шестигранник	4 шт.
12. Винт M10x16	8 шт.
13. Гайка M10 самоконтрящаяся	16 шт.
14. Гайка M16	4 шт.
15. Шайба D10	20 шт.
16. Шайба D16	2 шт.
17. Трос металлополимерный	2 шт.

1. Снимите защитные пластины с основных рам (4), (5) для выполнения дальнейших действий. Скрутите основные рамы: левую (4) и правую (5) с верхней перемычкой (2) и задними перемычками (3) с помощью крепежного комплекта: болт M10x100 (10), гайка M10 самоконтрящаяся (13), шайба D10 (15). (Рис.1) Прикрутите накопители (1) к основным рамам с помощью крепежного комплекта: гайка M16 (14), шайба D16 (16).(Рис.1)

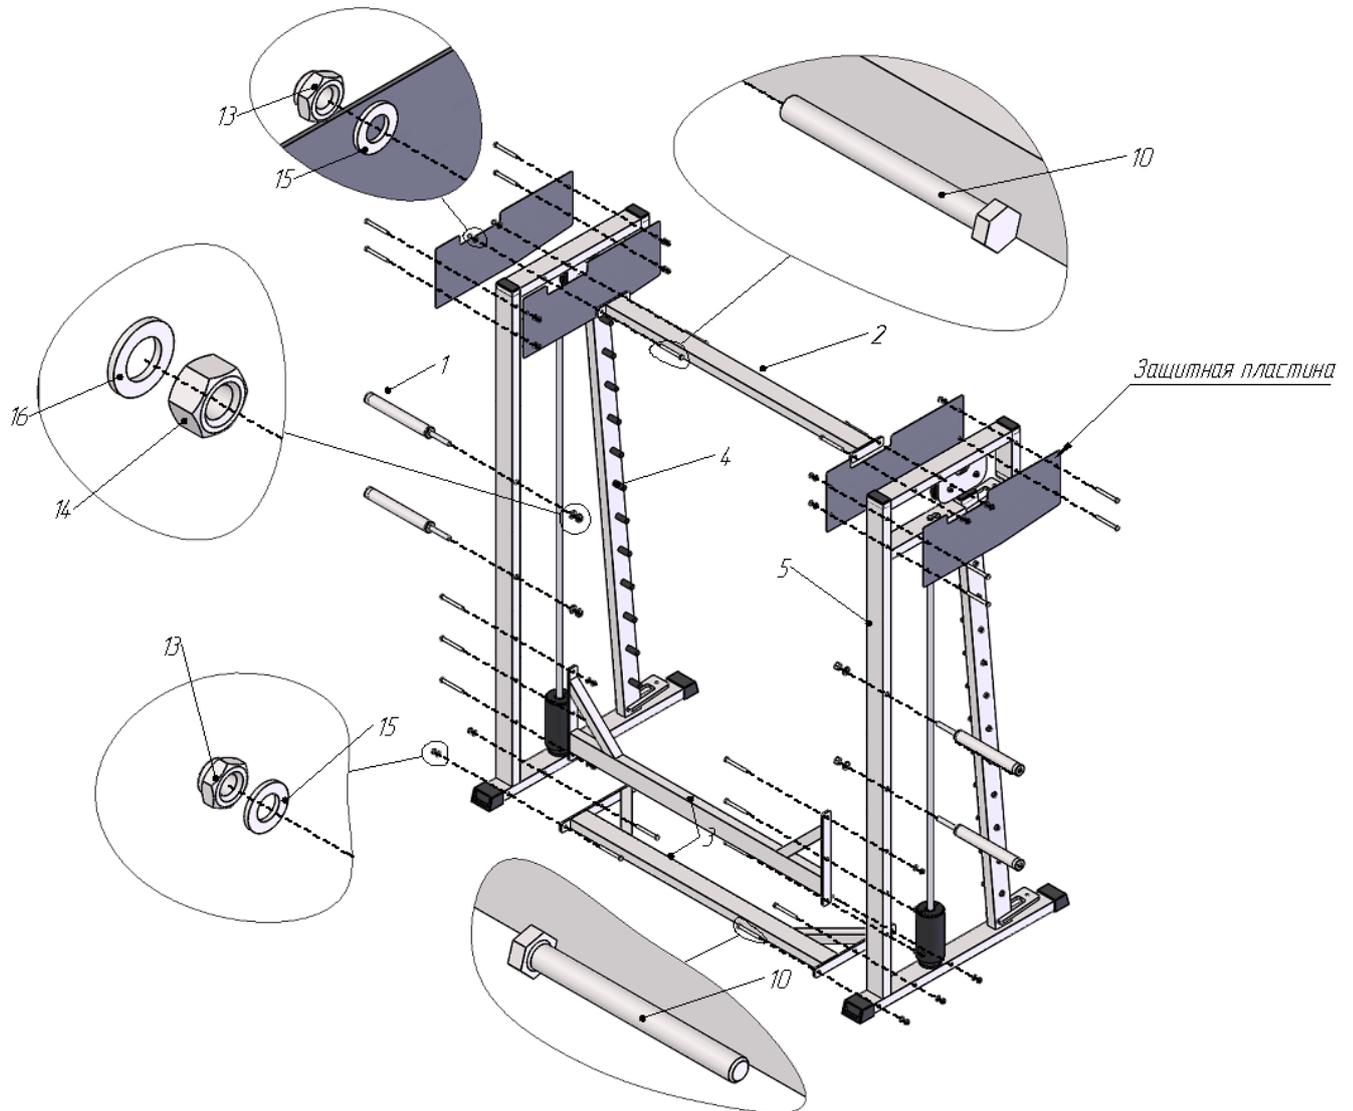


Рис.1



3. Закрепите трос (17) в массе с помощью винтов М10х12 (12). Протяните трос (17) как показано на схеме и закрепите его с помощью винтов М10х12 (12) в штанге (8). (рис.3)  
Установите защитные пластины на место (рис.1,2).

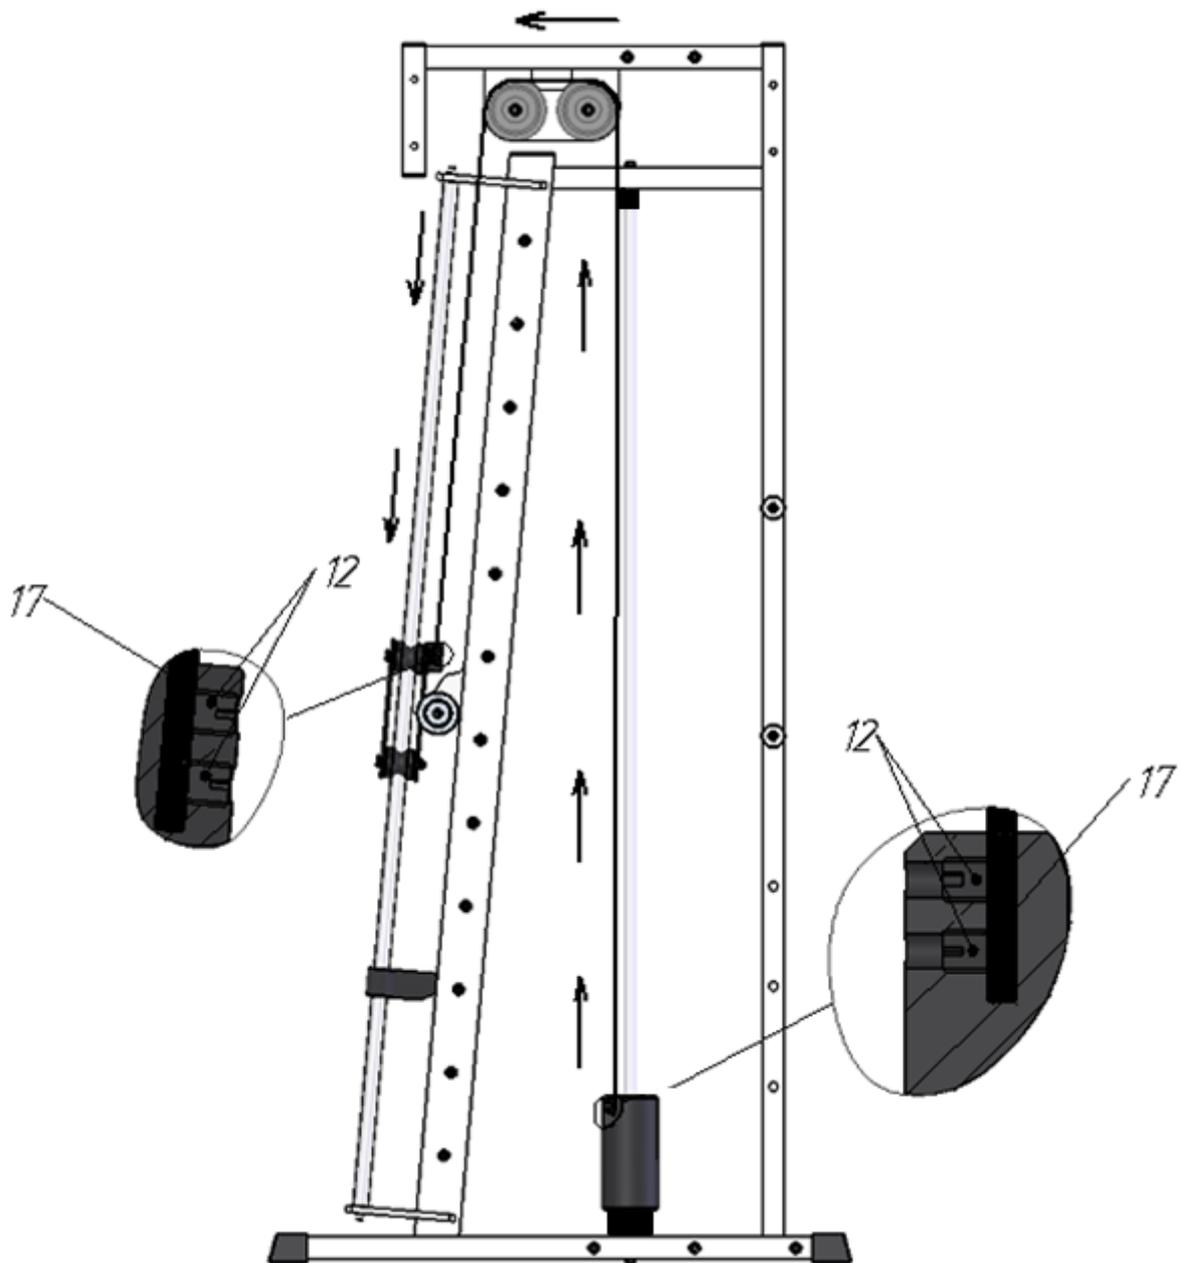


Рис.3