


IK 308

Т-тяга

(инструкция по сборке)

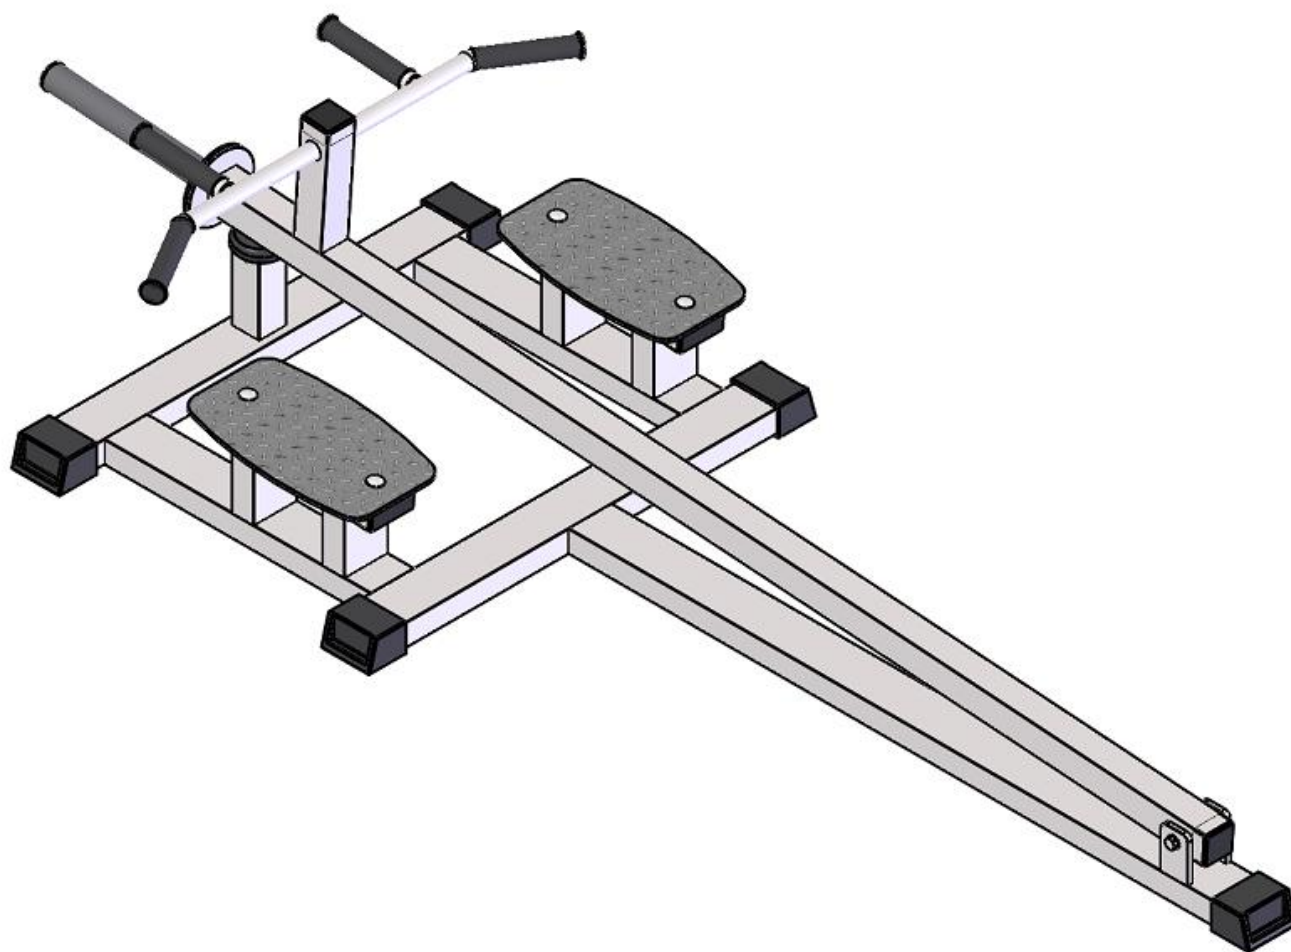

Комплект поставки

1.	Накопитель	1 шт.
2.	Рама тяги	1 шт.
3.	Пластина для ног	2 шт.
4.	Болт M10x60 DIN 603 оц.	4 шт.
5.	Гайка M10 самоконтрящаяся DIN 985 оц.	4 шт.
6.	Шайба D10 DIN 125 оц.	4 шт.

1. Прикрепите пластины для ног (3) к раме тяги (2) при помощи комплекта крепежа: болт M10x60 (4); гайка M10 самоконтрящаяся (5); шайба D10 (6). Вкрутите накопитель (1) в раму тяги (2).

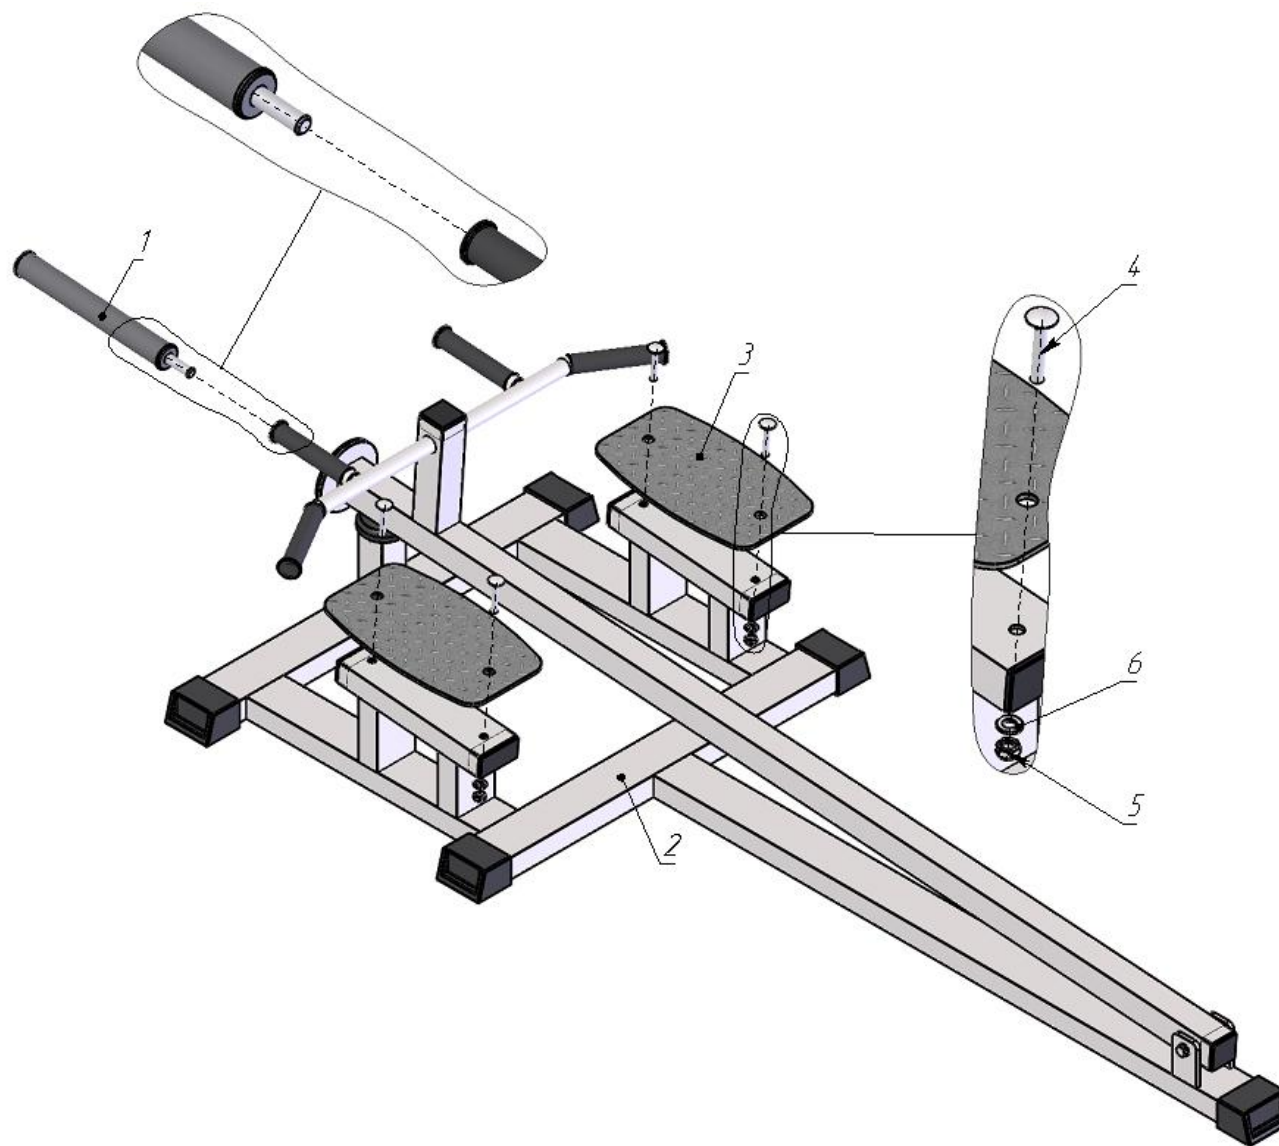


Рис.1