


IK 310

Шведская стенка с навесным оборудованием (инструкция по сборке)

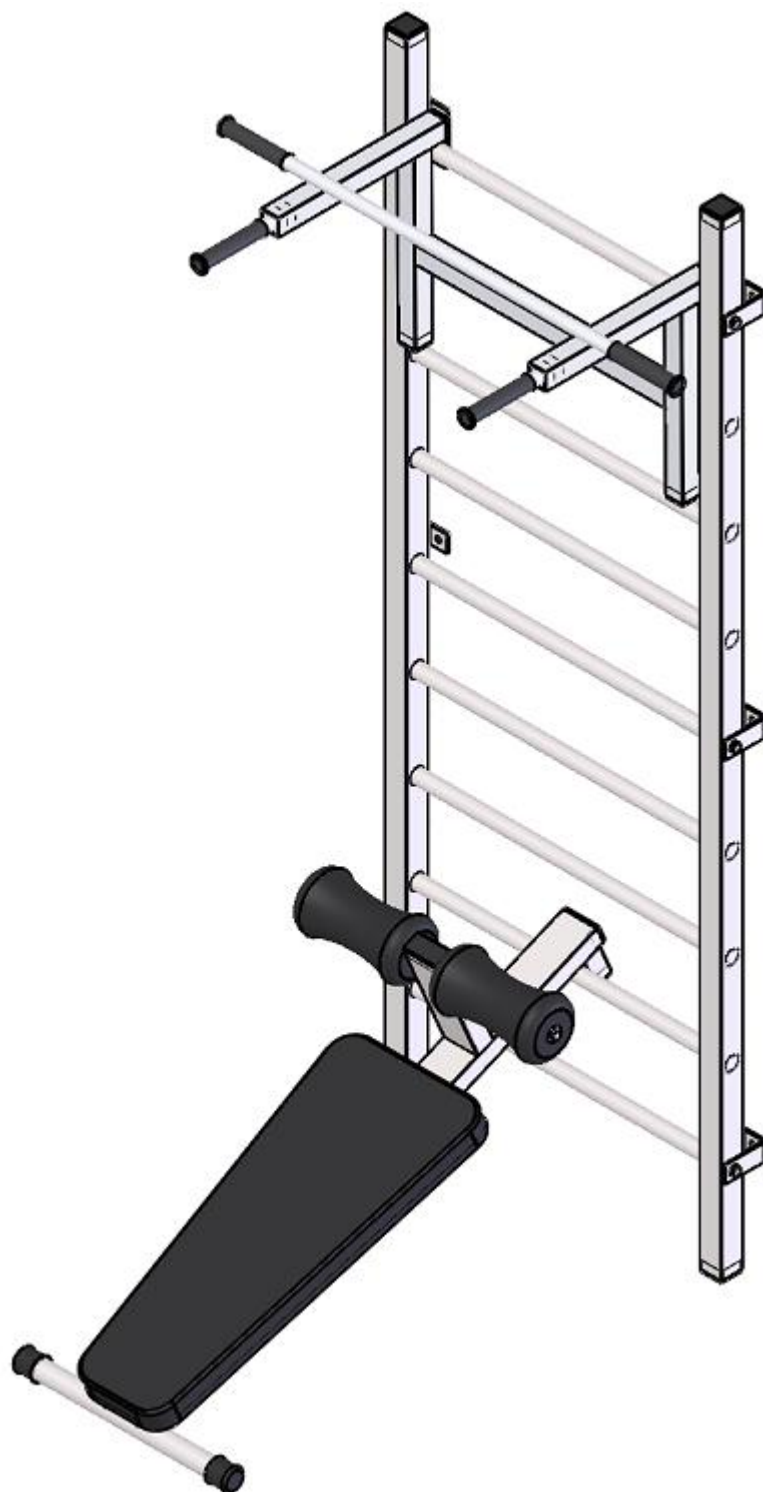

Комплект поставки

1.	Навесной турник	1 шт.
2.	Перекладина	6 шт.
3.	Перекладина завтуленная	3 шт.
4.	Скамья	1 шт.
5.	Стойка левая	1 шт.
6.	Стойка правая	1 шт.
7.	Болт M10x30 DIN 933 оц.	6 шт.
8.	Шайба D10 DIN 125 оц.	6 шт.

1. При помощи перекладин (2); перекладин завтуленных (3) и комплекта крепежа: болт М10х30 (7); шайба D10 (8) соедините стойку левую (4) и стойку правую (5). Повесьте навесной турник (1). Установите скамью (4)