


IK 01

Блочная рама

(инструкция по сборке)

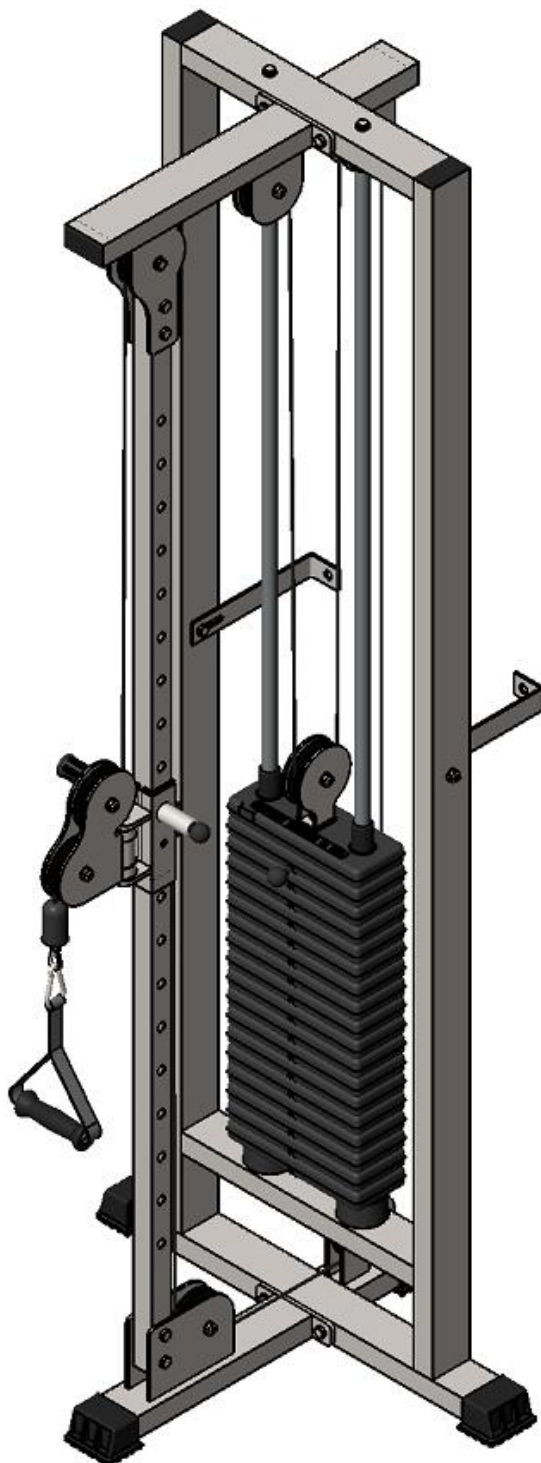

Комплект поставки

1. ИК 907sp Ручка тяги закрытая	1 шт.
2. Консоль сверху	1 шт.
3. Консоль снизу	1 шт.
4. Рама под грузоблоки	1 шт.
5. Ригель	1 шт.
6. Направляющая	2 шт.
7. Втулка центрирующая	2 шт.
8. Уголок для крепления к стене	2 шт.
9. Центральная регулирующая	1 шт.
10. Болт M10x50	4 шт.
11. Болт M10x60	2 шт.
12. Болт M10x65	4 шт.
13. Болт M10x100	4 шт.
14. Винт установочный M10x12	1 шт.
15. Гайка M10 самоконтрящаяся	10 шт.
16. Зажим для троса «Duplex»	1 шт.
17. Карабин пожарный 8x80 тип С	1 шт.
18. Коуш стальной	1 шт.
19. Шайба D10	14 шт.
20. Грузоблок 5 кг- верхний груз	1 шт.
21. Груз 5 кг	17 шт.
22. Демпфер	2 шт.
23. Колпак декоративный M10 S-17	42 шт.
24. Стопор троса	1 шт.
25. Фиксатор для грузоблоков	1 шт.
26. Трос металлополимерный ПР 6,0; черный	1 шт.

Б) К раме грузоблоков (4) прикрутите уголки для крепления к стене (8) комплектом крепежа: болт М10х60 (11), гайка М10 (15), шайба D10 (19) (рис.1).



2. К раме грузоблоков (4) прикрутите верхнюю (2) и нижнюю (3) консоли комплектом крепежа: болт M10x100 (13), гайка M10 (15), шайба D10 (19) (рис.2).

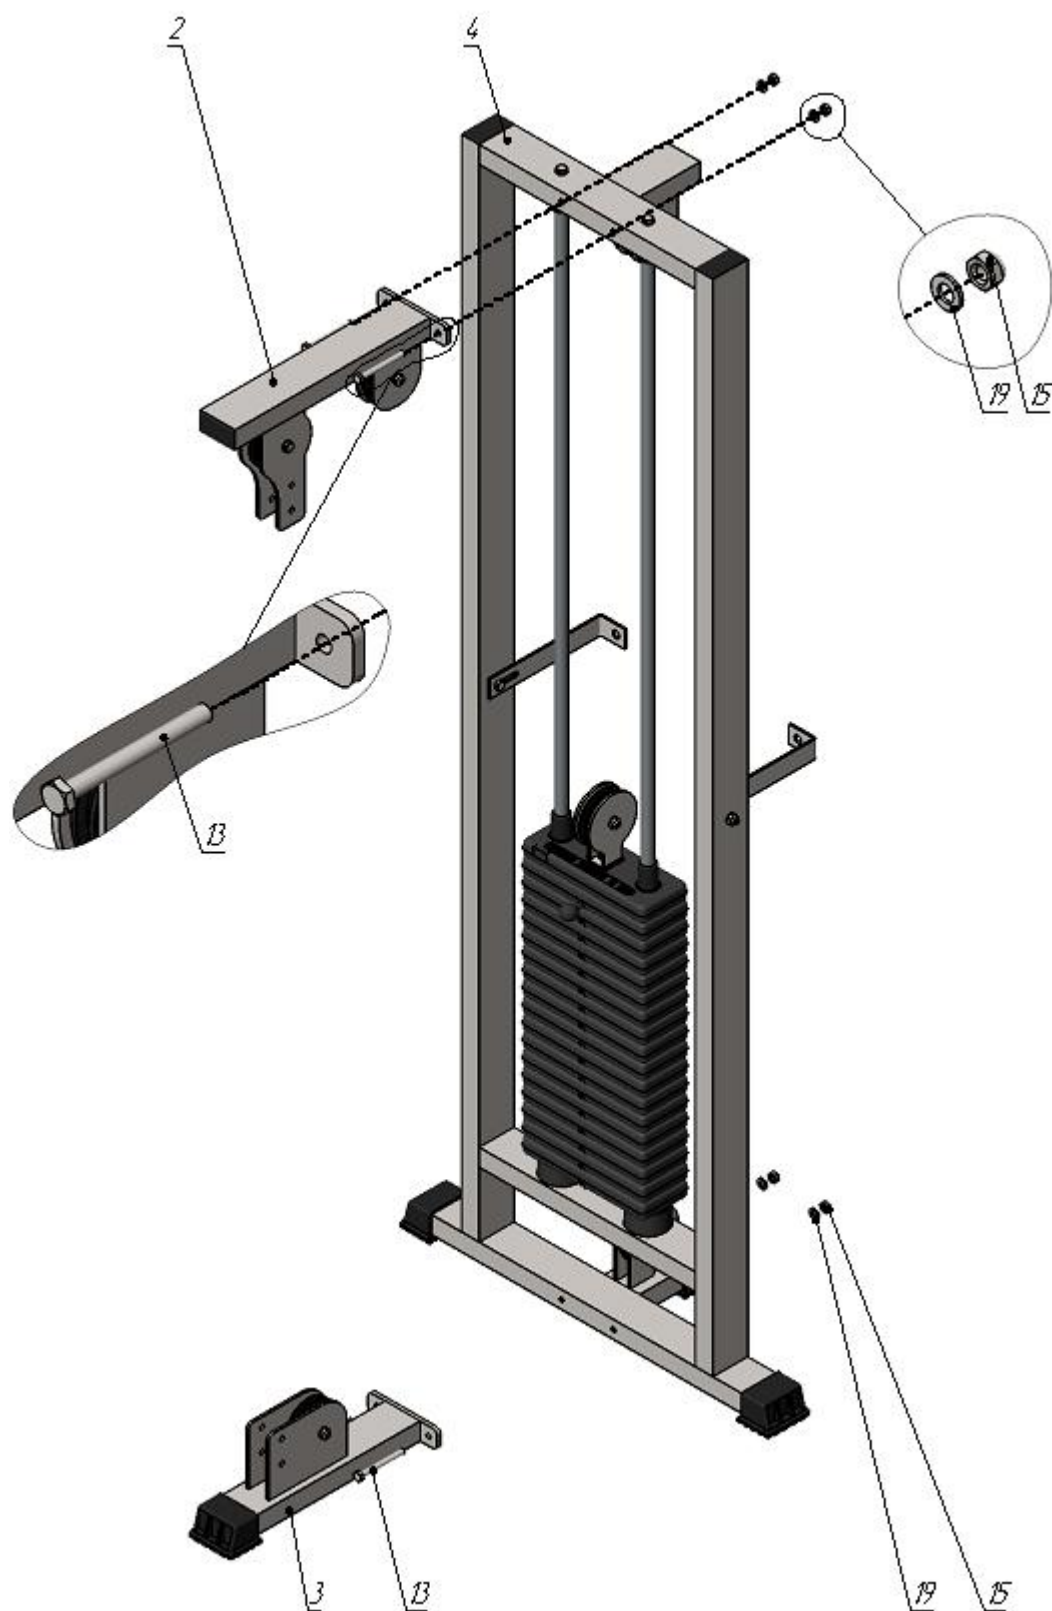


Рис.2

3. На балку (9) наденьте ригель (5), оттянув фиксирующий замок на ригеле (5); зафиксируйте ригель (5) на удобной Вам высоте. Затем прикрутите балку (9) к верхней (2) и нижней (3) консолям комплектом крепежа: болт M10x65 (12), гайка M10 (15), шайба D10 (19) (рис.3).

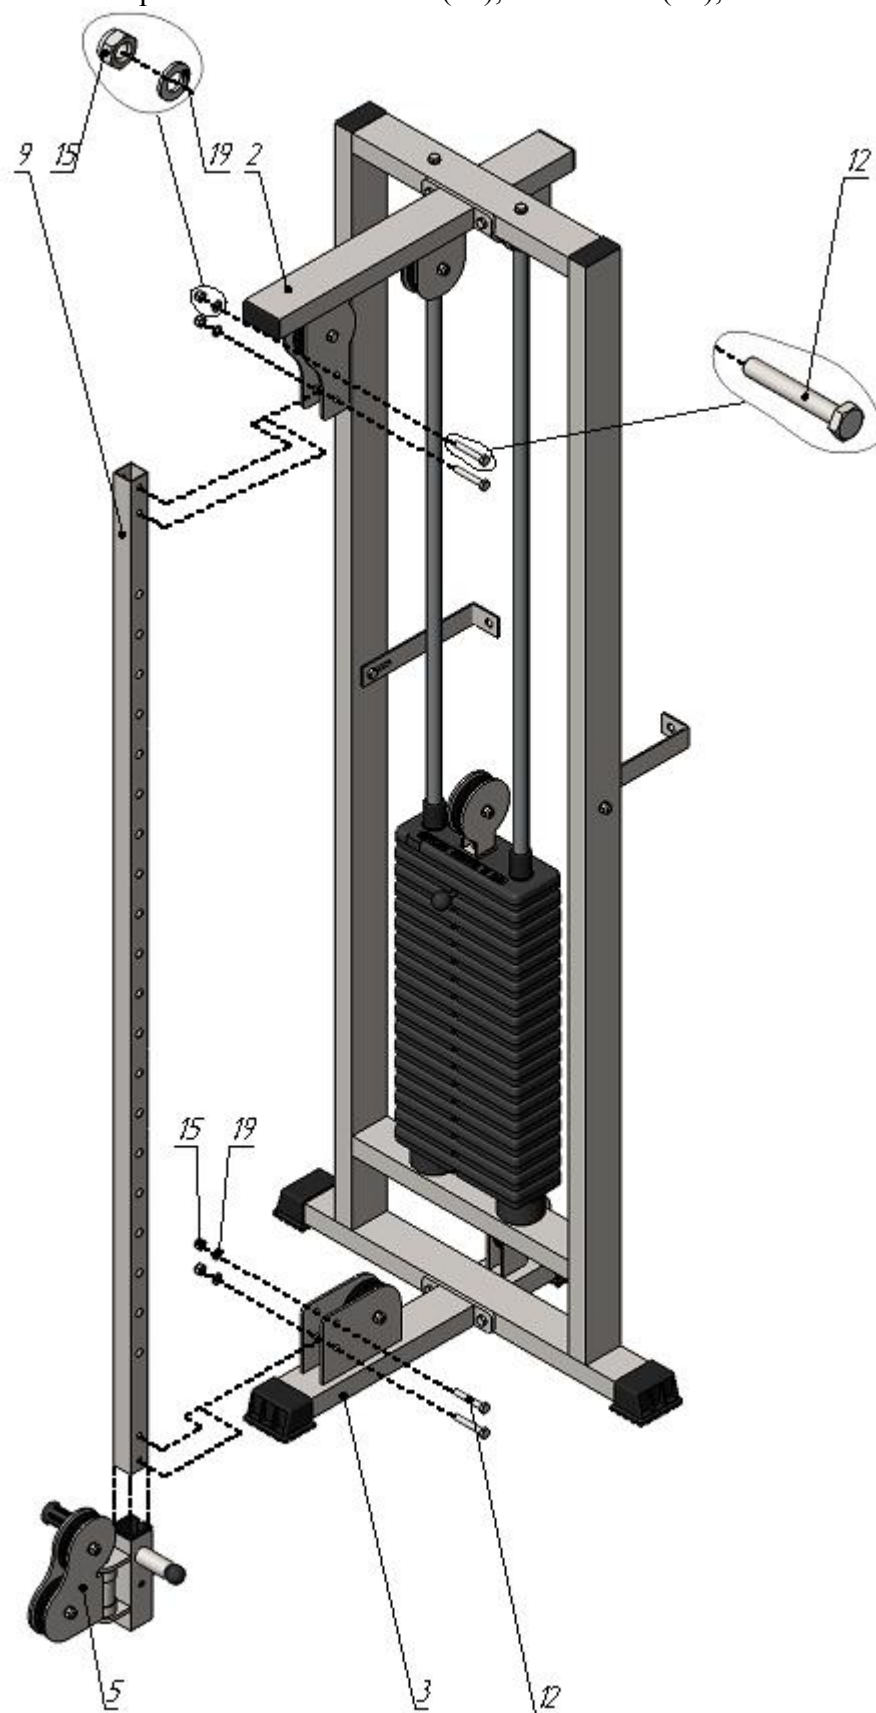


Рис.3

4. Установите трос (26) согласно схеме:

а) возьмите один конец троса (26) и проденьте его через отверстия в законцовке, перед тем как продеть трос через второе отверстие, обогните его вокруг коуша (18); затем в законцовку вкрутите установочный винт (14). Для более надежной фиксации троса, зажмите его в «Duplex» (16);

б) далее протяните трос, как указано на схеме;

в) свободный конец троса (26), проденьте в отверстие ограничителя троса (24); затем вложите трос в зажим Duplex (16), обогнув два болта с одной стороны; далее оберните трос вокруг коуша (18) и вернитесь в зажим (16), снова обогнув болты, но с другой стороны. Затяните как можно сильнее планку зажима (16). Зафиксированный конец троса скрепите с ручкой тяги (1) при помощи карабина (17) (рис.4).

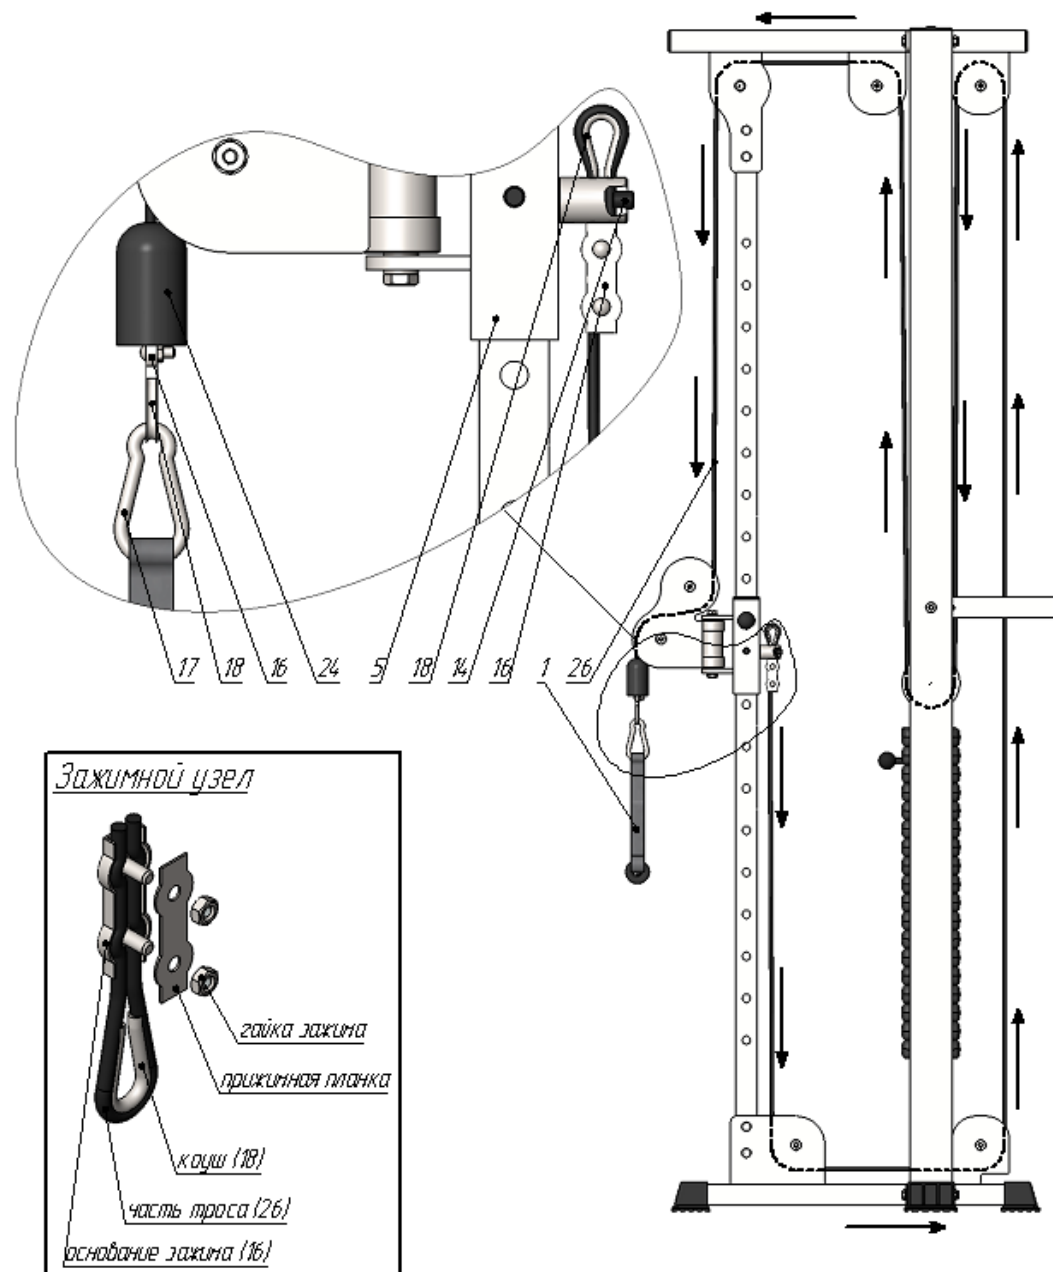


Рис.4

5. На все болтовые соединения наденьте колпак М10 (23) с двух сторон.